LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufar el aparato antes de cambiarlo de posición o de realizar alguna operación de limpieza.
- Asegúrese de que el VENTILADOR está detenido y desconectado de la red, antes de efectuar una limpieza y/o reparación.
- Si es necesario limpiar el aspa, debe sacar la rejilla delantera aflojando el tornillo de la arandela de plástico, luego extraer el aspa sacando la tuerca de fijación de éste.
- Utilizar un paño húmedo, secar suavemente la superficie sin frotar demasiado, ya que podría dañar la superficie.
- Nunca utilizar productos químicos dañinos que puedan afectar al VENTILADOR tales como:
  Zinc, detergentes alcalinos, benceno, alcohol, polvos de limpieza.
- Guardar el VENTILADOR en un lugar seco y protegido del polvo excesivo, preferentemente dentro de una bolsa plástica.

Especificaciones

-Tipo:	Ventilador de pedestal
- Modelo:	CP 16O
- Diámetro	16” (40 cm)
- Potencia:	55 W
- Voltaje	220 / 230 V
- Frecuencia:	50 HZ
- Dimensiones:	49,5 x 21,5 x 46 cm
-Velocidad:	3
-Timer	7,5 horas

POLIZA DE GARANTIA CALMA

ACETOGEN garantiza al comprador original de este VENTILADOR, paralelamente a la Garantía Legal vigente, tiene un plazo de 24 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del VENTILADOR, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 24 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 24 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega del VENTILADOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del VENTILADOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la PÓLIZA de GARANTÍA, y
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTÍA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

acetogen
creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.calma.cl

Manual del Usuario

Ventilador de Pedestal

Modelo CP 16O

Antes de usar por primera vez su ventilador, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Información:

El ventilador de pedestal Calma modelo CP 16O es un producto nuevo de alta tecnología. Está estructurado con un gran diseño y es fácil de usar. Tiene funciones de ajuste de viento y velocidad, es ideal para casas, colegios, oficinas, etc.

COMPONENTES PRINCIPALES

1- Bastidor
2- Rejilla Frontal
3- Tuerca plástica fijación aspa
4- Aspa
5- Tuerca fijación
6- Rejilla trasera
7- Cabezal (motor)
8- Cuerpo del ventilador
9- Visor de Funciones
10- Panel de comando
11- Tuerca reguladora de altura
12- Tubo de Apoyo
13- Cubierta decorativa
14- Soporte de Base
15- Patas para base
16- Tubo extensible

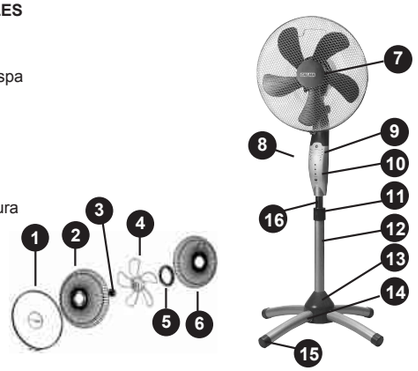

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje de Base

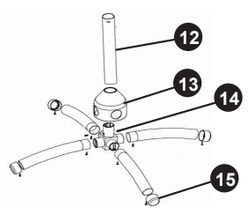

1. Coloque la cubierta decorativa (13) en el tubo de apoyo (12)
2. Inserte el soporte de patas (14) en el tubo de apoyo (12) y atornille
3. Ponga las cuatro patas del ventilador (15) en el soporte de patas (14) y atornille las cuatros patas al soporte.
4. Instale el cuerpo del ventilador (8) en el tubo extensible (16) y fíjelos con el tornillo que se encuentra en el cuerpo del ventilador (8)

Instalación de la rejilla y el aspa

1. Montar la rejilla trasera (6) al motor (7); enroscando la tuerca plástica de la fijación rejilla (5)
2. Insertar el aspa (4) sobre el eje del motor (7) con la tuerca fijación de aspa (3).
3. Pruebe que el aspa del ventilador ruede perfectamente sin ningún contacto con la rejilla
4. Monte la rejilla frontal (2) y fije con el bastidor (1) entre ambas rejillas y apriete la fijación firmemente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El Ventilador Calma tiene diversas funciones para su operación, las cuales se ajustan desde el panel de comandos (10).

Ajuste de velocidad (Speed)

Conecte el ventilador a una red de energía eléctrica, debe cuidar de utilizar la energía especificada en la placa característica. Coloque en funcionamiento con el botón de encendido, partirá en velocidad Low (baja), para cambiar la intensidad de la velocidad presione nuevamente el botón de Speed (Velocidad), para la velocidad Medium (media) y vuelva a presionar para High (alta).
El ventilador posee un Led que indicará la velocidad seleccionada.

Ajuste de Modo viento.

Puede seleccionar una variación automática del modo de viento (rotación del motor) en el ventilador presionando el botón modo.

Modo Normal: rotación constante de acuerdo a la velocidad seleccionada.

Modo Natural, la rotación automáticamente alternará desde alto a medio y bajo en forma aleatoria y continuará repitiendo esta operación.

Modo Dormir (Sleeping): La función nocturna pasa de forma automática de la posición alta a la media y a la baja, mientras usted duerme para un mejor confort y ahorro de energía
El LED indicará el modo de viento utilizado.

Ajuste de oscilación

El mecanismo de oscilación facilita la circulación del aire hacia todo el ambiente y el sistema de multi oscilación con diferentes movimientos tanto horizontal como vertical.

Ajuste de Tiempo (Timer)

Puede seleccionar el tiempo de funcionamiento desde 0,5 hr. Hasta 7,5 hrs. con intervalos de 0,5 HR. Presione el botón (TIMER) Tiempo y seleccione, cada vez que presione ajusta 0,5 hr. El LED indicador mostrará el tiempo seleccionado.

IMPORTANTE:

Si enciende el ventilador y el aspa del ventilador no trabaja:
Compruebe si está conectado correctamente o si la rejilla tiene algún desperfecto debido a que ha tocado el aspa del ventilador.
Si el ventilador hace ruido, compruebe sí:
El aspa del ventilador no está instalada en el eje de salida del motor.
La rejilla delantera o trasera ha deformado o ha tocado el aspa del ventilador.

Control panel.

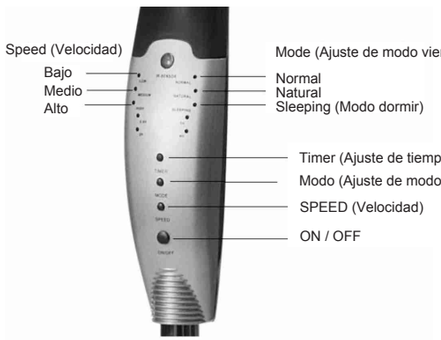

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No conecte el VENTILADOR antes de que esté completamente montado.
- El VENTILADOR sólo debe funcionar con su base original.
- Para evitar volcamiento, se debe instalar el ventilador en una superficie plana y estable.
- No use extensiones eléctricas.
- No introduzca los dedos u objetos en las aberturas del VENTILADOR.
- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños.
- No forzar la rotación del aparato.
- No sumergir el VENTILADOR en agua o cualquier otro líquido.
- No utilice su VENTILADOR si el cable presenta algún daño o si funciona incorrectamente. El cable de alimentación de este aparato únicamente puede ser sustituido por nuestro Servicio Técnico ACETOGEN, ya que se requieren herramientas especiales.